

Uygulama Talimatı

Acoustic Floor Mat (AFM)

getzner®
engineering a quiet future



1) Lütfen uygulamaya başlamadan önce bu uygulama talimatını dikkatlice okuyun.




2) Uygulama yapılacak olan döşeme aşağıdaki şekilde olmalıdır:

- kuru
- temiz ve iyi süpürülmüş
- düz yüzeyli ve pürüzsüz (≤ 2 mm)


Uygulama yüzeyindeki göze çarpan tüm keskin objeleri ve materyalleri kaldırın.



3) (Opsiyonel) Uygulamaya başlamadan önce, iyi bir su yalıtım membranı kullanarak, uygulama yapılacak yüzeyi nemden ve rutubetten korumanız tavsiye edilir.

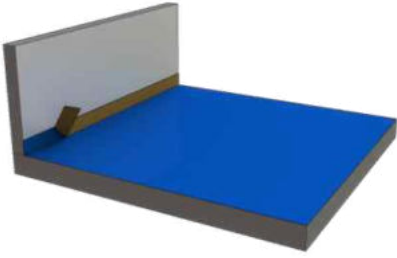


4) İzolasyon striplerini uygulama yapılacak alan boyunca süpürgelik şeklinde uygulayın. Bu uygulama yapılacak alan ile kesişeceği duvarın temasını kesmek ve birbirinden ayırmak için önemlidir.

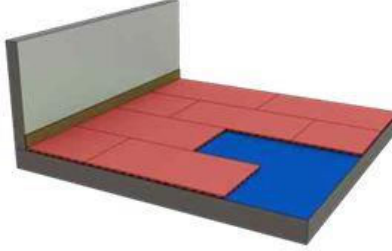

5) Acoustic Floor Mat'ları (AFM) aralarında boşluk olmadan yerleştirin.

- Üst üste bindirmeyin.
- Ürünün dalgalı yüzeyi döşemeye gelecek şekilde uygulanmalıdır.

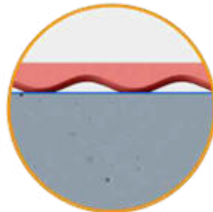

6) Acoustic Floor Mat'ların birleşim yerlerini uygun bir bant ile bantlayın. Bu işlem, ürünlerin uygulama esnasında kaymasını önleyecektir.


Dikkat: Uygun bir bant kullanılmaması durumunda, ses köprüleri meydana gelebilir. Bu durumdan kaçının ve Getzner tarafından önerilen bantlardan birini kullanın.

getzner®
engineering a quiet future


Installation Guideline Acoustic Floor Mat



- 7) Acoustic Floor Mat uygulamasından sonra üzerine naylon bir film çekin. Bu işlem, üzerine atılacak şapın şerbetinin malzemeye nüfuz ederek malzeme yapısını bozmasını engelleyecektir.

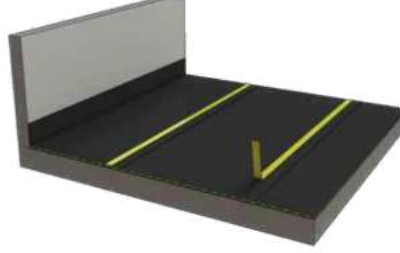

- 8) Naylon film uygulamasındaki birleşim yerlerini bantlayın.

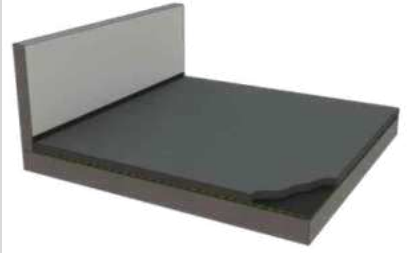

- 9) Tüm işlemler tamamlandıktan sonra şap döküm işlemi yapılabilir.



- 10) Bitiş malzemesini şapın üzerine uygulayın.